


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER

Dotyczy modeli: VENEZIA

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

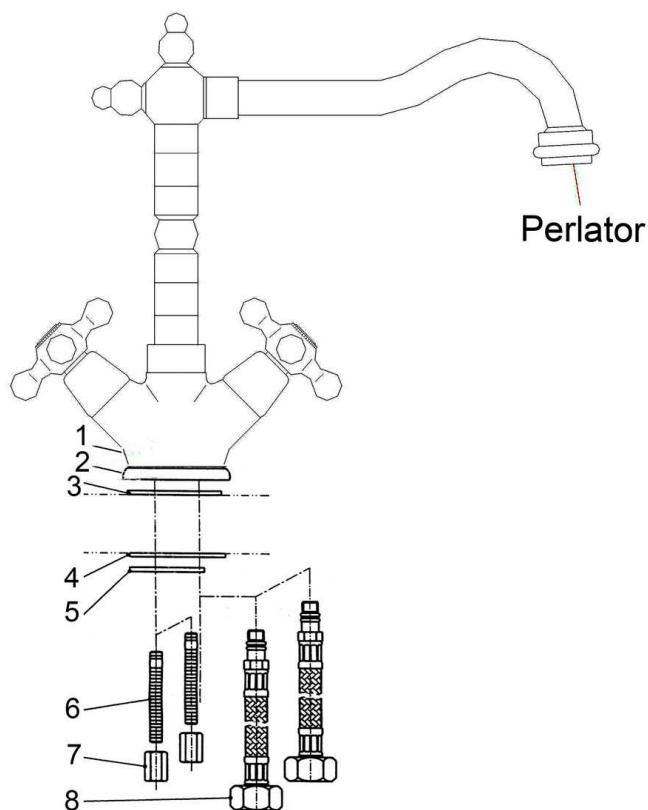

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pierścień metalowy	1
3	Gumowy oring uszczelniający	1
3	Gumowa podkładka uszczelniająca	1
4	Gumowa podkładka	1
5	Metalowa podkładka dociskająca	1
6	Pręt montażowy z gwintem	2
7	Nakrętka dociskowa	2
8	Wąż przyłączeniowy elastyczny, 3/8"	2

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3.INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (6) do korpusu baterii (1) i wykręcić nakrętki dociskowe (7).
- Wkręcić ręka obydwu węże przyłączeniowe elastyczne (8) w przewidziane dla nich otwory.
- Włożyć gumowy oring uszczelniający (3) w pierścień metalowy (2).
- Baterię wsunąć do otworu w zlewozmywaku.
- Pod zlewozmywakiem nałożyć gumową podkładkę (4), a następnie metalową podkładkę dociskającą (5) na pręty montażowe (6).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętek dociskowych (7), czynność tą najlepiej dokonać za pomocą klucza nasadowego, aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe elastyczne (8) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane (należy zwrócić uwagę żeby w węzłach były uszczelki gumowe, które są w komplecie z węzłami).
- Wykręcić perlator i dobrze przepłukać baterię.
- Wkręcić perlator.

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

